


KONTROLA VŠECH SPOJŮ NA KAPAJÍCÍ VODU/ NAHROMADĚNÉ USAZENINY VODY



Pokud z některého ze spojů kape nebo dokonce teče voda, tak volejte p. Ročka z Meibes, mobil 606 842 692.

Upozorňujeme, že ne všechny výměníky vypadají jako tento vzorový na fotografii. Pod značkou Meibes se dodává na trh více variant, ale princip všech výměníků je stejný.

Kontrola průtoku teplé vody

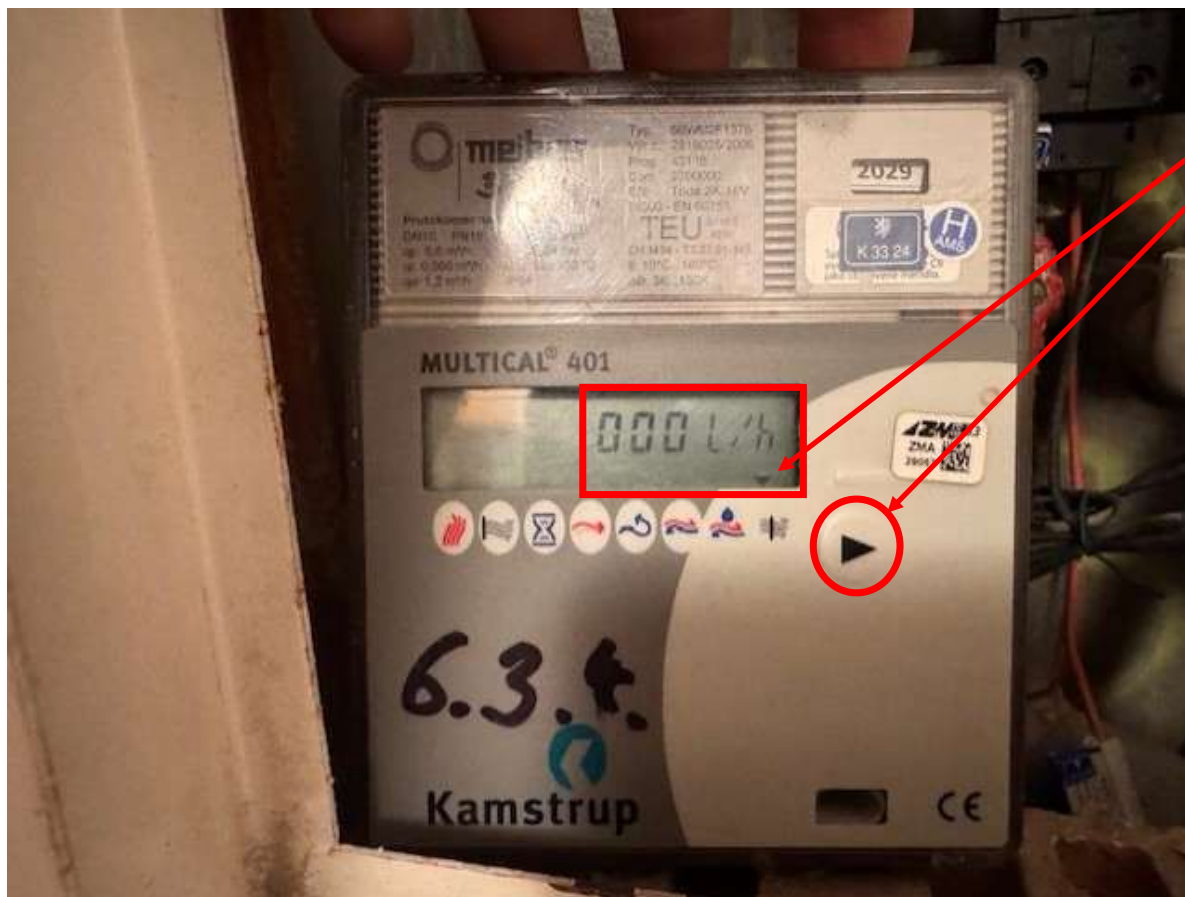

1. Pomocí tlačítka ► se dostanete až na poslední ikonu. Na displeji je vidět černá šipka, která je nad ikonou „průtoku“.
2. Přístroj ukazuje průtok **teplé** vody (v L/h, litry za hodinu).
3. Pust'te **teplou** vodu z některého kohoutku a měli byste na displeji vidět aktuální průtok.
4. Když jsou všechny kohoutky **teplé** vody uzavřené, tak hodnota na displeji by měla být nula. Pokud ne, tak je s největší pravděpodobností únik vody v tzv. trojcestném ventilu a dochází ke ztrátám. Je nutné zajistit opravu. Volejte p. Ročka z Meibes, mobil 606 842 692.

STRUČNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ MEIBES A TRUBEK VE STOUPAČKÁCH

Vodoměr spotřeby studené vody

Přívod **studené vody**.
V případě poruchy
baterie (kohoutku) v
bytě, otočením tohoto
ventilu zastavíte
přívod vody

Trubky co rozvádí
studenou a teplou
vodu do bytu.

Přívod **teplé** vody z
výměníku.
(Vstup primárního
okruhu)

Tady probíhá výměna
tepla – přitékající
studená voda se
ohřívá pomocí horké
vody přiváděné z
výměníkové stanice
domu

Zpátečka vytápění z bytu.

Výstup vytápění do
bytu

Zpátečka **teplé** vody
do výměníku.
(Zpětný
tok primárního
okruhu)

